




Presenter Professional

SL-6199





Sicherheitshinweise

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Sicherheits- und Warnhinweise im Handbuch. Bewahren Sie dieses Handbuch auf, um zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen zu können

Haftungsausschluss

Die Jöllenbeck GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder Verletzungen von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.

Sicherheit und Gesundheit



Verletzungsrisiko: Der Laserstrahl kann dauerhaften Schaden an den Augen anrichten. Sehen Sie nicht direkt in den Laser oder lassen Sie den Laser nicht in Ihre Augen scheinen.

Vermeiden Sie es ebenfalls, das Licht in die Augen anderer Leute oder in die Augen von Tieren scheinen zu lassen.

Bitte verwahren Sie das Gerät an einem Ort, der für Kinder nicht zugänglich ist. Da es sich um ein Werkzeug handelt, sollte es ausschließlich von Erwachsenen verwendet werden.

Fehlerbeseitigung/Reparatur

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeiten dem zuständigen Fachpersonal. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Dadurch verlieren Sie jegliche Garantieansprüche.

Feuchtigkeit/Wärmequellen

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z. B. Waschbecken, Badewannen etc.), und halten Sie es von Feuchtigkeit, tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten sowie Regen fern. Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus

Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes bitte ein weiches, trockenes Tuch. Lassen Sie das Gerät nie mit Benzol, Verdünner oder anderen Chemikalien in Berührung kommen.

D



Sicherheitshinweise

D

Batteriehinweise

- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Ersetzen Sie alte oder schwache Batterien immer sofort
- Entsorgen und recyceln Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät darf nur mit den dafür vorgesehenen Originalteilen verwendet werden.
- Das Produkt darf nur in geschlossenen und trockenen Räumen verwendet werden.
- Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet das Vorgehen gemäß der Installationsanleitung. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Halbleiter Laser der Klasse 2



Wellenlänge: $\lambda=650 \text{ nm} \pm 20 \text{ nm}$
Konstante Laser Energie: max. 0,95 mW
Nach EN60825-1:94

Sehen Sie nicht direkt in den Laser oder lassen Sie den Laser nicht in Ihre Augen scheinen.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Presenter Professional entschieden haben. Mit diesem Laser-Präsentations-Genie halten Sie die volle Kontrolle für Ihre professionellen Vorträge in einer Hand.

Die Vorteile


- Laser Pointer: Gestochen scharfer Laser mit bis zu 40 Metern Entfernung
- Kabellose Maus: Laptopsteuerung in einer Hand
- PowerPoint® Fernbedienung: Erfolgreiche Präsentationen
- Multimedia PC Steuerung: Per Minitastatur die Software steuern
- 2,4 GHz Funktechnologie für störungsfreie Übertragung aus bis zu 30 Metern
- USB-Empfänger ist elegant an der Fernbedienung abnehmbar angebracht
- Einfache Verwendung mit der USB Plug&Play-Funktion, kein Treiber notwendig
- Eleganter Transport in der maßgeschneiderten Tragetasche
- Energie sparen: Abschaltfunktion des Lasers nach 30 Minuten

Das ist dabei

- Presenter Professional
- Abnehmbarer USB-Empfänger, an der Unterseite angebracht
- Hochwertige Kunstledertasche
- Zwei AAA-Batterien
- Bedienungsanleitung

Systemanforderungen

- Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista
- Mac OS X
- Freie USB-Schnittstelle

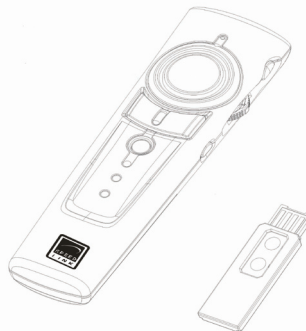


D Anschluss

Einlegen der Batterien


Öffnen Sie das Batterie-Fach auf der Unterseite des Geräts. Legen Sie die beiliegenden Batterien gemäß der im Fach eingepprägten Zeichnung ein.

Verbindung herstellen

Nehmen Sie den USB-Empfänger aus der Vertiefung an der Unterseite des Geräts.

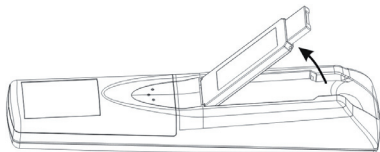

Verbinden Sie ihn mit einer freien USB-Schnittstelle Ihres PCs.

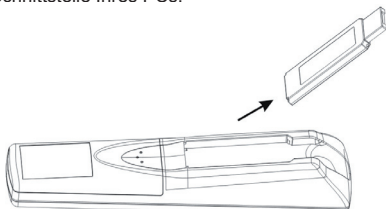

• Windows® 98 SE/ME

Das System fragt jetzt nach der System-Software. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

• Windows® 2000/XP/Vista

Der PC erkennt den USB-Empfänger automatisch. Folgen Sie gegebenenfalls den Anweisungen auf dem Bildschirm.

• Mac OS X

Der Macintosh Computer erkennt den USB-Empfänger automatisch. Dabei öffnet sich der Tastatur-Assistent, den Sie allerdings nicht brauchen.

Funktionen

Der Laser Pointer

Drücken Sie die *Fn* und die *On/Off*-Taste an der Seite des Geräts gleichzeitig. Warten Sie drei Sekunden bis die Leuchte auf der Oberseite rot blinkt. Mit der *Laser*-Taste können Sie den Laser bedienen. Sie schalten den Laser aus, indem Sie den Vorgang wiederholen.

Hinweis: An der Seite des Presenter Professional sind drei Zeilen in unterschiedlicher Farbe aufgedruckt.


- Weiß: PowerPoint® Präsentationen / Normal (LED auf der Oberseite ist aus)
- Blau: PowerPoint® Präsentationen / Spezial (LED ist aus)
- Grau: Multimedia Funktion (LED blinkt grün)

D

Sie können über Drücken (drei Sekunden) der *Fn*-Taste zwischen den beiden Funktionen, PowerPoint® und Multimedia wählen.

PowerPoint® Präsentationen Normal (Status-Leuchte: Aus)

Farbe: Weiß

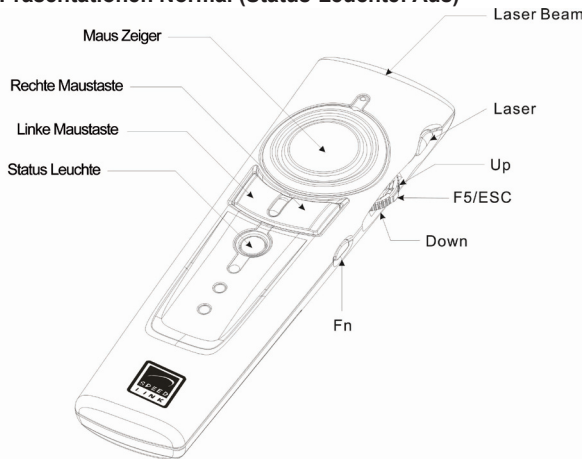


D

Laser	• Drücken Sie <i>Fn</i> und <i>Laser</i> parallel, bis die Leuchte auf der Oberseite rot blinkt. • Drücken Sie die <i>Laser</i>-Taste, um den Laser zu bedienen. • Dank der Sicherheitsfunktion, wird der Laser nach 30 Minuten automatisch abgeschaltet.
Up	• Vorherige PowerPoint®-Folie aufrufen.
F5/Esc	• Start der Präsentation. (nur unter Windows®) • Drei Sekunden gedrückt halten, beendet die Präsentation.
Down	• Nächste PowerPoint®-Folie aufrufen.
Status-Leuchte	• Kein Blinken: PowerPoint® Präsentationen / Normal und Spezial. • Grünes Blinken: Multimedia Funktion. • Rotes Blinken: Laser ist aktiviert.
Fn	• In die Multimedia Funktion wechseln: Drücken Sie eine Sekunde lang <i>Fn</i>, die Status-Leuchte brennt und blinkt anschließend grün. • In den PowerPoint®-Modus wechseln: Drücken Sie <i>Fn</i>, bis die Statusleuchte aufhört zu blinken

PowerPoint® Präsentationen / Spezial (Status-Leuchte: Aus)

Farbe: Blau

Hinweis: Diese Funktionen werden von Windows® 98SE, 2000, Me und XP unterstützt.

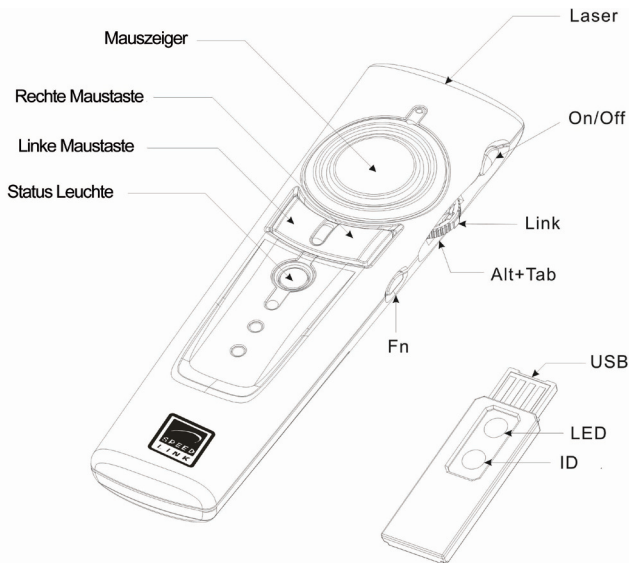

D

Fn + On/Off	• Drücken Sie gleichzeitig <i>Fn</i> und <i>On/Off</i> bis die Status-Leuchte rot blinkt. Der Laser ist jetzt einsatzbereit. • Drücken Sie die <i>Laser</i>-Taste, um den Laser zu bedienen.
Fn + Alt+Tab	• Halten Sie <i>Fn</i> gedrückt, dann öffnet sich der Ordner Benutzte Dokumente. Mit der ALT+Tab-Taste können Sie ein Dokument auswählen. Lassen Sie nun beide Tasten los, öffnet sich das gewünschte Dokument. Wiederholen Sie den Vorgang, um zu PowerPoint zurückzukehren.
Fn + Link	• Falls die Verbindung zwischen USB-Empfänger und Gerät gestört sein sollte, gehen Sie wie folgt vor: Betätigen Sie die ID-Taste auf dem USB-Empfänger und anschließend die <i>Link</i>-Taste. Jetzt ist der Presenter wieder aktiv.
Fn + linke Maustaste	• Wenn Sie <i>Fn</i> und die linke Maustaste gleichzeitig drücken, holen sie den PC-Schreibtisch in den Vordergrund. • Drücken Sie die linke Maustaste, um zu PowerPoint® zurückzukehren.
Fn + rechte Maustaste	• <i>Fn</i> und die rechte Maustaste kehrt die vorherige Funktion um: Alle Hintergrundprogramme werden geöffnet. • Drücken Sie die rechte Maustaste, um zu PowerPoint® zurückzukehren.


Multimedia Funktion (Status-Leuchte: Blinkt grün)

Farbe: Grau

Hinweis: Die Multimedia-Funktion bezieht sich nur auf den Media Player und iTunes.

Hinweis: Der Laser und die Maus-Funktion sind nicht aktiv.

Hinweis: Diese Funktionen werden von Windows® 98SE, 2000, Me und XP unterstützt.

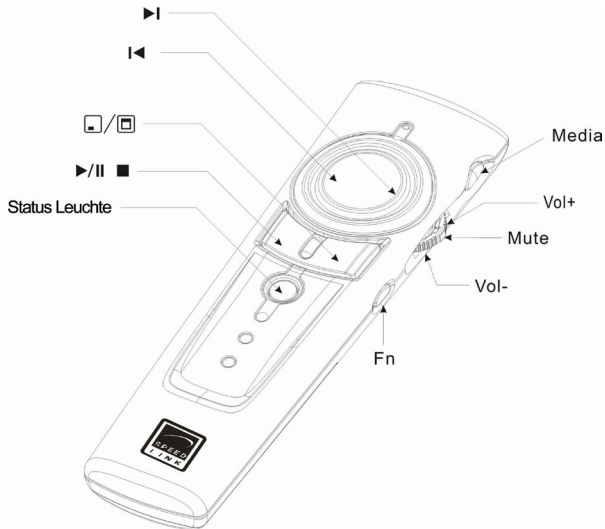

D

Media	• Betätigen Sie <i>Media</i>, um den Windows® Media Player zu öffnen. <i>Hinweis:</i> Diese Funktion wird nur von Windows® Me und XP unterstützt.
Vol+	• Drücken Sie das Rädchen nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen.
Vol-	• Drücken Sie das Rädchen nach unten, um die Lautstärke zu reduzieren.
Mute	• Schaltet den Klang aus und wieder an.
	• Windows® Media Player: Nächstes Kapitel
	• Windows® Media Player: Vorheriges Kapitel
	• Aktiviert den Schreibtisch: Alle Anwendungen treten in den Hintergrund. Erneutes Drücken aktiviert Ihre zuletzt benutzte Anwendung
	• Wählen Sie in Ihrer <i>Media Player</i> Anwendung zwischen Abspielen und Pause. • Halten Sie die Taste zwei Sekunden gedrückt, um den Film oder die Musik zu beenden.
Fn	• Wechseln Sie in die verschiedenen Funktionen. (PowerPoint® oder Multimedia)

Hinweis: Der Presenter Professional wechselt nach zwei Stunden automatisch in den PowerPoint® Modus, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

Problemlösungen

D

Benötige ich einen Treiber?

Nein. Der Presenter Professional funktioniert sofort nach Einstecken des Empfängers.

Muss ich den Empfänger auf das Gerät einstellen?

Nein. Die Funktionen sind sofort nach Anschluss des Empfängers aktiv.

Kann ich mehrere Presenter in einem Raum gleichzeitig benutzen?

Ja. Dazu sollten Sie den Empfänger auf das Gerät einstellen. Drücken Sie dazu die *ID*-Taste auf dem Empfänger und daraufhin die *Link*-Taste.

Der Laser funktioniert nicht.

- Achten Sie darauf, dass sie im PowerPoint®-Modus sind.
- Versuchen Sie den Laser wie oben beschrieben, einzuschalten.
- Wechseln sie gegebenenfalls die Batterien.

Die Fernbedienung reagiert nicht.

- Versichern Sie sich, dass der Presenter in der PowerPoint®-Funktion ist. Im Multimedia-Modus ist der Mauszeiger nicht aktiviert.
- Stellen Sie den Empfänger auf den Presenter ein. Drücken Sie dazu die *ID*-Taste auf dem Empfänger und daraufhin die *Link*-Taste.
- Wechseln sie gegebenenfalls die Batterien.

D

Technische Daten

- **System**

Frequenz: 2400-2483 MHz

Empfang: 30 Meter in geschlossenen Räumen,
100 Meter im Freien

Betriebsspannung:

Fernbedienung: 2,4 V – 3,3 V, Laser: 2,6 V – 3,3 V

Strom: Zwei AAA Batterien

- **Abmessungen**

130 x 38,2 x 23,5 mm (LxBxT)

- **Gewicht**

60 g (mit Batterien)

- **Funktionstemperatur**

Funktion: 0 Grad Celsius – 60 Grad Celsius

- **Laser**

Halbleiter Laser der Klasse 2: $\lambda=650$ nm.

Emissionsdauer: Konstante Laser Energie: max.
0,95 mW

Garantie

Für dieses Produkt gewähren wir Ihnen eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf Verarbeitung und alle eingebauten Teile.

Entsorgung



Bitte entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center.

Falls Sie Hilfe benötigen...

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support. Die Hotline-Nummer finden Sie auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.



Important Safety Information

Important!

Before using this product, read the instruction manual for important safety information. Please retain this manual for future reference and warranty information.

Exemption from Liability

No liability will attach to Jöllenneck GmbH if any damage, injury or accident is attributable to inattentive, inappropriate, negligent or incorrect operation of the machinery whether or not caused deliberately.

Health and safety information



Risk of injury: The laser beam can cause long-term damage to your eyes. Do not look directly into the laser and do not allow the laser to be shone into your eyes. Also prevent the laser being shone into the eyes of other people or pets. Please store the device in a place which is inaccessible to children. As this device is a tool, it should only be used by adults.

Troubleshooting & Servicing

Do not attempt to service or repair the device yourself. Refer all servicing to qualified service personnel. Do not attempt to modify the device in any way. Doing so could invalidate your warranty.

GB

Moisture and heat sources

Do not use this apparatus near water (for example, sinks, baths, pools) or expose it to rain, moisture, or dripping or splashing liquids. Do not expose the unit to high temperatures, high humidity or direct sunlight.

Cleaning

When cleaning the device, please use a soft, dry cloth. Never use benzine, paint thinner, or other chemicals on the device.

Location

Place the device in a stable location, so it will not fall causing damage to the device or bodily harm.



Important Safety Information

GB

Note on handling batteries

- Keep batteries out of children's reach
- Do not mix old and new batteries or use different types of battery
- Replace old or weak batteries promptly
- Dispose of and recycle your old batteries in accordance with local regulations

Intended use

- The product may only be used with the original parts intended for it
- The product may only be used in closed and dry rooms
- The intended use includes adherence to the specified installation instructions. The manufacturer accepts no liability for damage arising due to improper use



Class 2 semiconductor laser: $\lambda=650\text{nm}$
Emission duration: Constant laser power: Max.
0.95mW

Introduction

Thank you for purchasing the Presenter Professional. With this ultimate presentation device you gain full control for professional, single-handed presentations.

The Advantages

- Laser pointer: Pin sharp laser with a range of up to 40 metres
- Wireless mouse: Single handed laptop control
- PowerPoint® remote control: Successful presentations
- Multimedia PC control: Software control via the mini keypad
- 2.4 GHz wireless technology for interference free transmission from up to 30 metres away
- Removable USB receiver stylishly mounted on the remote control
- Simple to use featuring USB Plug&Play functionality, no drivers needed
- Stylishly transportable in the tailor-made carrying case
- Energy saving: Automatic switch-off of the laser after 30 minutes


What's Included

- Presenter Professional
- Removable USB receiver mounted on the underside of the device
- High-quality artificial leather case
- Two AAA batteries
- Operating manual

System Requirements

- Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista
- Mac OS X
- Free USB port

GB

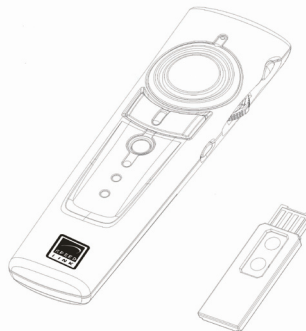


GB

Connecting


Inserting the batteries

Open the battery cover on the underside of the device. Insert the accompanying batteries according to the polarity diagram embossed in the battery compartment.

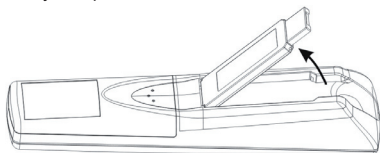

Establishing a Connection

Remove the USB receiver from the recess on the underside of the device.

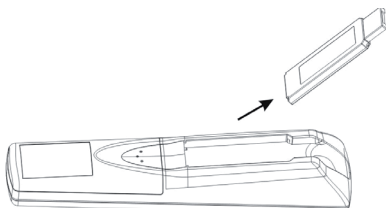

Plug the receiver into a free USB port on your PC.

• Windows 98 SE/ME

The system will now prompt you for the system software. Follow the on-screen instructions.

• Windows 2000/XP/Vista

The PC will automatically detect the USB receiver. If applicable, follow the on-screen instructions.

• Mac OS X

The Mac computer will automatically detect the USB receiver. The keyboard assistant will open at the same time however you do not need to use this.

Functions

The laser pointer:

Simultaneously press the Fn and the On/Off buttons on the side of the device. Wait three seconds until the light on the top side of the device flashes red. You can operate the laser by pressing the Laser button. The laser can be switched off by repeating this procedure.

Note: You will find three differently coloured lines imprinted on the side of the Presenter Professional.

White PowerPoint® presentations / normal (LED on the top side is off)

Blue: PowerPoint® presentations / special (LED is off)


Grey: Multimedia function (LED flashes green)

By pressing (three seconds) the Fn button you can switch between the two modes: PowerPoint® and Multimedia.

GB

PowerPoint® presentations / normal (status light: off)

Colour: White

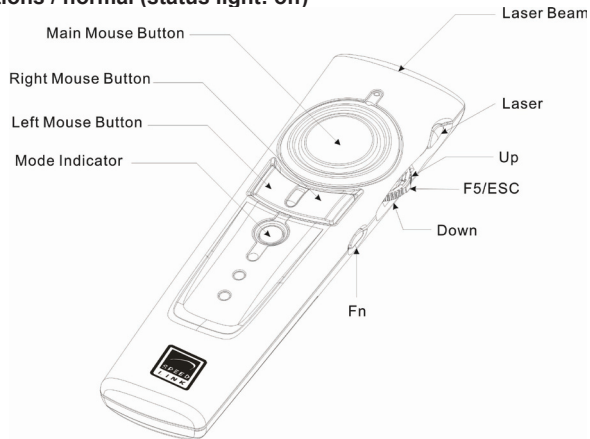


Laser	• Simultaneously press Fn and Laser until the light on the top side flashes red. • Press the Laser button to operate the laser. • Thanks to the safety function, the laser will automatically switch off after 30 minutes.
Up	• Show the previous PowerPoint® slide.
F5/Esc	• Start the presentation. (Only under Windows®) • Keeping the button pressed for three seconds ends the presentation.
Down	• Show the next PowerPoint® slide.
Mode Indicator	• Not flashing: PowerPoint presentations / normal and special. • Flashing green: Multimedia function. • Flashing red: Laser is activated.
Fn	• Switch to multimedia mode: Press Fn for one second, the status light will light up and subsequently flash green. • Switch to PowerPoint® mode: Press Fn until the status light stops flashing.

PowerPoint® presentations / special (status light: off)

Colour: Blue

GB

Note: This function is only supported by Windows® 98SE, 2000, Me and XP.

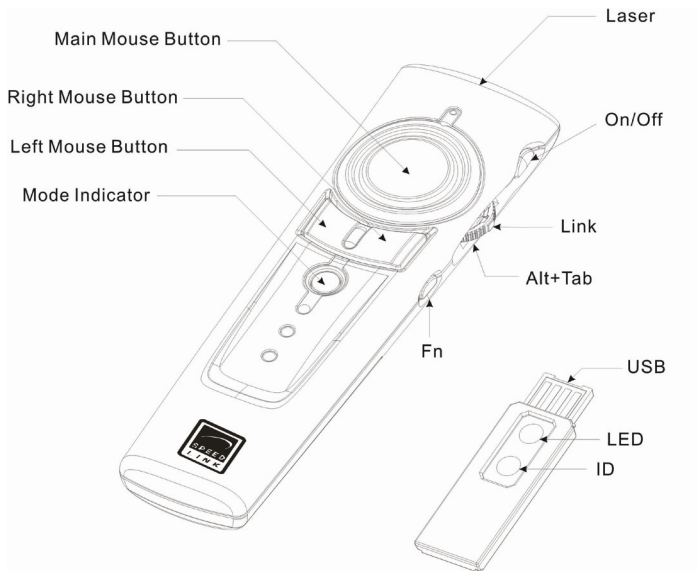

Fn + On/Off	• Simultaneously press Fn and On/Off until the status light flashes red. The laser is now ready to use. • Press the Laser button to operate the laser.
Fn + Alt+Tab	• Keeping Fn pressed opens up the folder Used Documents. Using the ALT+Tab buttons you can select a document. Releasing both buttons opens up the desired document. Repeat the procedure to return to PowerPoint.
Fn + Link	• If the connection between the USB receiver and the device should drop, proceed as follows: Press the ID button on the USB receiver and then the Link button. The Presenter will now be active again.
Fn + left mouse button	• If you simultaneously press the Fn and the left mouse button you will bring your PC desktop to the foreground. • Press the left mouse button in order to return to PowerPoint®
Fn + right mouse button	• Fn and the right mouse button returns to the previous function: All background programmes will be opened. • Press the right mouse button in order to return to PowerPoint®.

Multimedia function (status light: flashes green)


Colour: Grey

GB

Note: The multimedia function relates only to Media Player and iTunes.

Note: The laser and the mouse function are not active.

Note: These functions are supported by Windows® 98SE, 2000, Me and XP.

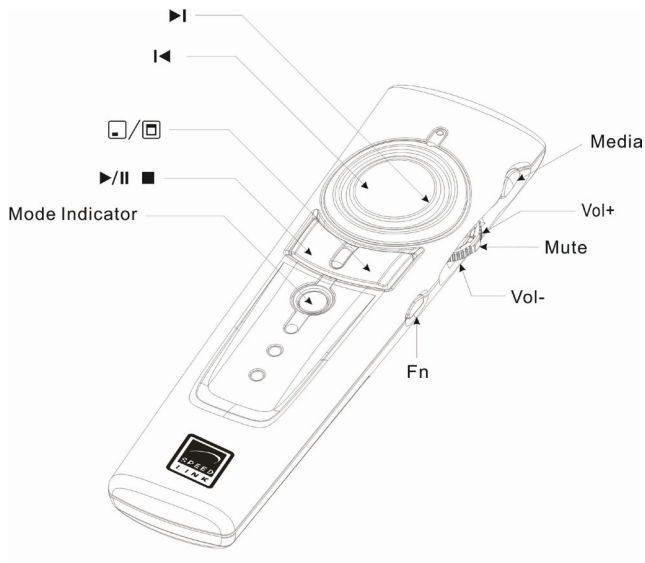

Media	Press Media in order to open Windows® Media Player <i>Note:</i> This function is only support by Windows® Me and XP.
Vol+	Press the scroll wheel upwards to raise the volume.
Vol-	Press the scroll wheel downwards to lower the volume.
Mute	Switches the sound on and off.
	Windows® Media Player: Next Chapter
	Windows® Media Player: Previous Chapter
 / 	- Calls up the desktop: All applications are sent to the background. - Repeated pressing activates the application you last used.
	- Switch between play and pause in your Media Player application. - Keep the button pressed in for two seconds in order to end the film or music.
Fn	Switch to the different functions. (PowerPoint® or multimedia)

Note: The Presenter Professional automatically switches to PowerPoint® mode after two hours if the device is not used.

Problem Solving

Do I need a driver?

No. Presenter Professional will work as soon as you have plugged in the receiver.

Do I need to configure the receiver on the device?

No. The functions will be active as soon as you have plugged in the receiver.

Can I use multiple Presenters in the same room at the same time?

Yes. You should pair the receiver to the device in order to do this. To do that, press the ID button on the receiver and then the Link button.

The laser doesn't work.

- Make sure you are in PowerPoint® mode.
- Try and switch on the laser as described above.
- If needed, change the batteries.

The remote control doesn't respond.

- Make sure that the Presenter is in PowerPoint® mode. The mouse pointer is not activated in multimedia mode.
- Pair the receiver to the Presenter. To do that, press the ID button on the receiver and then the Link button.
- If needed, change the batteries.

GB

Technical Information

• **System**

Frequency: 2400-2483MHz

Reception radius: 30 metres in enclosed areas,
100 metres in open spaces.

Operating voltage: Remote control: 2.4V – 3.3V,

Laser: 2.6V – 3.3V

Power supply: Two AAA batteries

• **Dimensions**

130 x 38.2 x 23.5mm (LxWxD)

• **Weight**

60g (incl. batteries)

• **Operating temperature**

Operates between: 0 degrees Celsius – 60
degrees Celsius

• **Laser**

Class 2 semiconductor laser: $\lambda=650\text{nm}$.

Emission duration: Constant laser power: Max.

0.95mW

Warranty

We guarantee this product to be free of defects in workmanship and materials for a period of two years from the original date of purchase.

Disposal



To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Should you need assistance...

Our technical support team will be happy to help with any technical problems. The hotline number can be found on the back of this manual.



Instructions de sécurité

Important!

Avant d'utiliser ce produit, consultez le manuel d'instructions. Vous y trouverez des informations importantes sur la sécurité. Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

Entretien

Ne tenez pas d'effectuer vous-même l'entretien du dispositif ni de le réparer. Pour les opérations d'entretien, adressez-vous à du personnel qualifié. N'essayez jamais d'apporter une quelconque modification au dispositif. Cela pourrait annuler votre garantie.

Sécurité et santé



Risque de blessure : le rayon laser peut provoquer des lésions durables des yeux. Ne regardez pas directement le laser et ne laissez pas le laser pointé sur vos yeux. Évitez également de pointer la lumière dans les yeux d'autres personnes ou dans les yeux d'animaux.

Veuillez conserver l'appareil à un endroit non accessible aux enfants. Comme il s'agit d'un outil, il doit être utilisé exclusivement par des adultes.

Humidité et sources de chaleur

Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de l'eau (évier, baignoire ou piscine par ex.) ou de l'exposer aux intempéries, à l'humidité, ou à des écoulements ou des projections de liquides. N'exposez pas le dispositif à une température élevée, une humidité excessive ou au rayonnement direct du soleil.

Nettoyer l'unité

Pour nettoyer l'unité, veuillez utiliser un chiffon doux et sec. N'appliquez jamais de benzine, de diluant ou autre produit chimique sur le dispositif.

Remarques relatives aux piles

- Conservez les piles hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas en même temps des piles usées et neuves ou différentes sortes de piles.
- Dès que les piles sont usées, elles doivent être remplacées.
- Éliminez et recyclez les piles usées conformément aux directives locales.

F



Instructions de sécurité

Utilisation conforme

F

- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec les pièces originales prévues à cet effet.
- Le produit ne doit être utilisé que dans des locaux fermés et secs.
- L'utilisation conforme implique de respecter les instructions d'installation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation incorrecte.



Laser semi-conducteur de catégorie 2 : $\lambda=650$ nm
Durée d'émission : énergie laser constante : max.
0,95 mW

Introduction

Merci d'avoir choisi le Presenter Professional. Grâce à ce génie laser de la présentation, vous avez dans la main un outil de contrôle parfait pour vos présentations professionnelles.

Les avantages


- Pointeur laser : laser d'une grande précision dans un rayon de 40 mètres
- Souris sans fil : contrôle de l'ordinateur portable d'une seule main
- Télécommande PowerPoint® : des présentations réussies
- Commande multimédia pour PC : contrôle des logiciels au moyen d'un mini-clavier
- Technologie radio 2,4 GHz pour une transmission parfaite sur un rayon de 30 mètres
- Le récepteur USB amovible est élégamment placé sur la télécommande
- Simplicité d'utilisation grâce à la fonction Plug&Play USB, ne nécessite pas de pilote
- Se transporte dans l'élégante sacoche sur mesure
- Économie d'énergie : le laser s'éteint au bout de 30 minutes

Fournis

- Presenter Professional
- Récepteur USB amovible placé sur la face inférieure
- Sacoche en cuir de qualité supérieure
- Deux piles AAA
- Mode d'emploi

Configuration système requise

- Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista
- Mac OS X
- Port USB libre

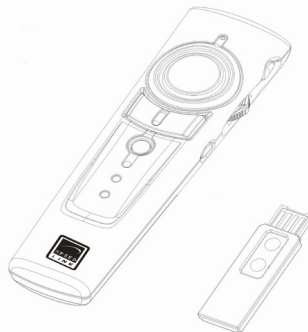

F

F


Raccordement

Mise en place des piles


Ouvrez le compartiment à piles sur la face inférieure de l'appareil. Insérez les piles fournies conformément au dessin qui se trouve dans le compartiment à piles.

Établir la liaison

Prenez le récepteur USB qui se trouve dans le renforcement sur la face inférieure de l'appareil.

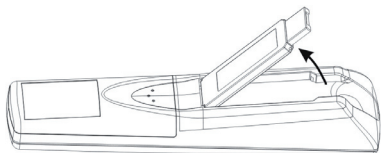

Reliez-le à une prise USB libre de votre ordinateur.

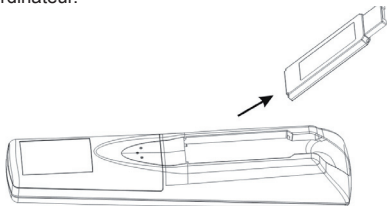

• Windows 98 SE/ME

Le système cherche le logiciel. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

• Windows 2000/XP/Vista

L'ordinateur reconnaît automatiquement le récepteur USB. Suivez au besoin les instructions qui s'affichent à l'écran.

• Mac OS X

L'ordinateur Macintosh reconnaît automatiquement le récepteur USB. Il ouvre toutefois l'assistant Clavier dont vous n'avez pas besoin.

Fonctions

Le pointeur laser

Appuyez simultanément sur la touche Fn et On/Off sur le côté de l'appareil. Attendez trois secondes que la lumière rouge sur le dessus clignote. La touche Laser vous permet de commander le laser. Répétez la manipulation pour éteindre le laser.

Remarque : trois lignes de différente couleur sont imprimées sur le côté du Presenter Professional.


- Blanc : présentations PowerPoint® / normal (le voyant sur le dessus est éteint)
- Bleu : présentations PowerPoint® / spécial (voyant éteint)
- Gris : fonction multimédia (voyant vert clignotant)

Vous pouvez commuter entre les deux fonctions PowerPoint et Multimédia en appuyant (trois secondes) sur la touche Fn.

F

Présentations PowerPoint / normal (voyant : éteint)

Couleur : blanc

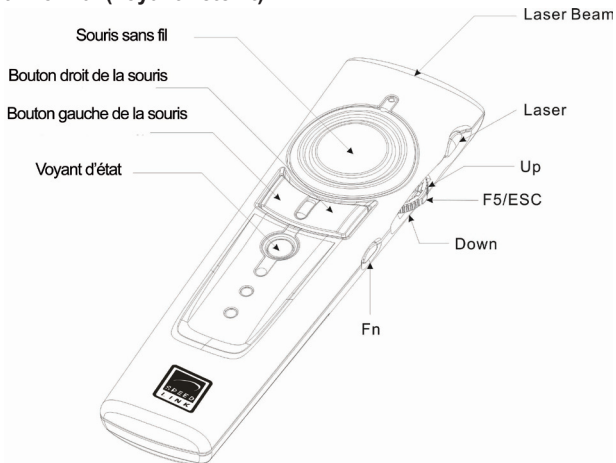


F

Laser	• Appuyez simultanément sur les touches Fn et Laser jusqu'à ce que le voyant rouge sur le dessus clignote. • Appuyez sur la touche Laser pour commander le laser. • La fonction de sécurité éteint automatiquement le laser au bout de 30 minutes.
Up	• Revenir au transparent PowerPoint® précédent.
F5/Esc	• Lancement de la présentation (uniquement sous Windows®) • Lorsque cette touche est enfoncée trois secondes, la présentation s'arrête.
Down	• Passer au transparent PowerPoint® suivant.
Voyant d'état	• Pas de clignotement : présentations PowerPoint / normal et spécial. • Clignotement vert : fonction multimédia. • Clignotement rouge : le laser est activé.
Fn	• Passer à la fonction multimédia : Maintenez la touche Fn enfoncée une seconde, le voyant d'état s'allume, puis clignote (couleur verte). • Passer au mode PowerPoint® : Appuyez sur la touche Fn jusqu'à ce que le voyant d'état arrête de clignoter.

Présentations PowerPoint® / spécial (voyant d'état : éteint)

Couleur : bleu

Remarque : ces fonctions sont prises en charge par Windows® 98SE, 2000, Me, XP.

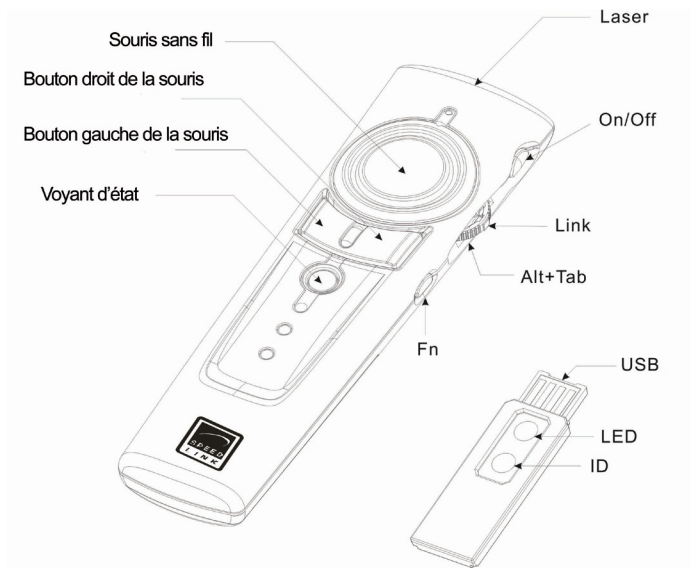

F

F

Fn + On/Off	• Appuyez simultanément sur Fn et On/Off jusqu'à ce que le voyant d'état rouge se mette à clignoter. Le laser est prêt à l'emploi. • Appuyez sur la touche Laser pour commander le laser.
Fn + Alt+Tab	• Lorsque vous maintenez la touche Fn enfoncée, cela ouvre le dossier Documents utilisés. Vous pouvez alors sélectionner un document à l'aide des touches ALT+Tab. Lorsque vous relâchez les deux touches, le document de votre choix s'ouvre. Répétez l'opération pour revenir à PowerPoint.
Fn + Link	• Si la liaison entre le récepteur USB et l'appareil est perturbée, procédez comme suit : appuyez sur la touche ID sur le récepteur USB, puis sur la touche Link. Le Presenter est réactivé.
Fn + bouton gauche de la souris	• Si vous appuyez simultanément sur la touche Fn et sur le bouton gauche de la souris, cela fait passer le bureau de l'ordinateur au premier plan. • Appuyez sur le bouton gauche de la souris pour revenir à PowerPoint®.
Fn + bouton droit de la souris	• Fn et le bouton droit de la souris inversent la fonction précédente : tous les programmes en arrière-plan s'ouvrent. • Appuyez sur le bouton droit de la souris pour revenir à PowerPoint®.


Fonction multimédia (voyant d'état : vert clignotant)

Couleur : gris

Remarque : la fonction multimédia s'applique uniquement à Media Player et iTunes.

Remarque : le laser et la fonction souris ne sont pas activés.

Remarque : ces fonctions sont prises en charge par Windows® 98SE, 2000, Me, XP.

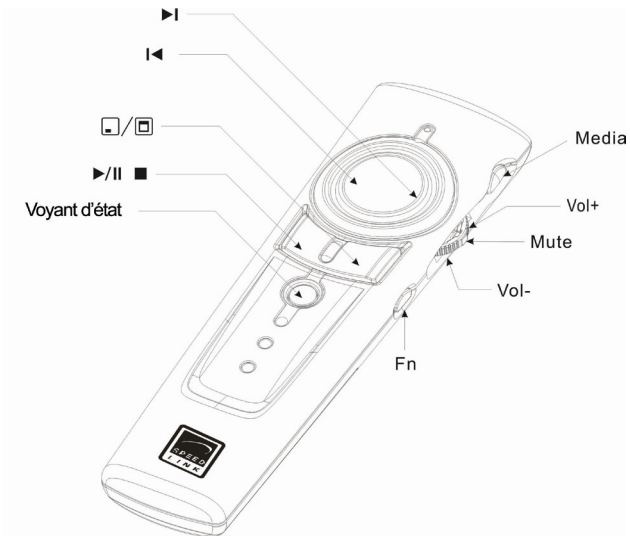

F

F

Media	• Appuyez sur la touche Media pour ouvrir Windows® Media Player. <i>Remarque</i> : cette fonction n'est prise en charge que par Windows® Me et XP.
Vol+	• Appuyez sur la roulette vers le haut pour augmenter le volume.
Vol-	• Appuyez sur la roulette vers le bas pour baisser le volume.
Mute	• Éteint et rallume le son.
	• Windows® Media Player : chapitre suivant
	• Windows® Media Player : chapitre précédent
	• Active le bureau : toutes les applications passent au second plan. Lorsque vous appuyez de nouveau, cela active la dernière application que vous avez utilisée.
	• Pour commuter entre Lecture et Pause dans votre application Media Player. • Maintenez la touche enfoncée deux secondes pour arrêter le film ou la musique.
Fn	• Pour passer aux différentes fonctions (PowerPoint® ou multimédia)

Remarque : le Presenter Professional passe automatiquement au mode PowerPoint® au bout de deux heures lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

En cas de problème

Ai-je besoin d'un pilote ?

Non. Le Presenter Professional fonctionne immédiatement dès que vous insérez le récepteur.

Est-ce que je dois régler le récepteur sur l'appareil ?

Non. Les fonctions sont immédiatement activées dès raccordement du récepteur.

Puis-je utiliser plusieurs Presenters dans une même pièce ?

Oui. Le récepteur doit être pour cela réglé sur l'appareil. Appuyez sur la touche ID sur le récepteur, puis sur la touche Link.

Le laser ne fonctionne pas.

- Vérifiez que vous êtes bien en mode PowerPoint®.
- Essayez d'allumer le laser comme indiqué ci-dessus.
- Changez au besoin les piles.

La télécommande ne réagit pas.

- Assurez-vous que le Presenter est en mode PowerPoint®. En mode multimédia, le pointeur de la souris n'est pas activé.
- Réglez le récepteur sur le Presenter. Appuyez pour cela sur la touche ID sur le récepteur, puis sur la touche Link.
- Changez au besoin les piles.

F

Caractéristiques techniques

F

• **Système**

Fréquence : 2400-2483 MHz

Réception : 30 mètres dans des pièces fermées,
100 mètres à l'air libre.

Tension de marche : télécommande : 2,4 V – 3,3
V, laser : 2,6 V – 3,3 V

Alimentation électrique : deux piles AAA

• **Dimensions**

130 x 38,2 x 23,5 mm (LxlxP)

• **Poids**

60 g (avec piles)

• **Température de fonctionnement**

Fonction : 0 degré Celsius – 60 degrés Celsius

• **Laser**

Laser semi-conducteur de catégorie 2 : $\lambda=650$ nm

Durée d'émission : énergie laser constante : max.

0,95 mW

Garantie

Nous accordons sur ce produit une garantie de deux ans à compter de la date d'achat couvrant les défauts de fabrication et tous les composants.

Si vous avez besoin d'aide...

En cas de problèmes techniques, veuillez vous adresser à notre service d'assistance technique. Vous trouverez le numéro de téléphone au dos de ce mode d'emploi.



Notas Importantes Sobre La Seguridad

Importante!

Antes de utilizar este producto, lea el manual de instrucciones para obtener informaciones importantes acerca de la seguridad. Guarde el manual de instrucciones para consultas en el futuro.

Solución de problemas

No intente reparar el dispositivo usted mismo. Remita todas las reparaciones al personal de servicio cualificado. No intente modificar el dispositivo de ninguna manera. Si lo hace, la garantía perdería validez.

Seguridad y salud



Riesgo de lesiones: El rayo láser puede provocar daños permanentes en los ojos. No mires directamente al láser o no lo pongas para que enfoque los ojos. Evita igualmente apuntar con esta luz a los ojos de los demás o a los ojos de animales.

Guarda este dispositivo en un lugar en que los niños no puedan alcanzarlo. Se trata de un instrumento que sólo adultos deben manejar

Humedad y fuentes de calor

No utilice este aparato en lugares cercanos a agua (por ejemplo, fregadores, bañeras, piscinas, etc.) ni lo exponga a lluvia, humedad ni líquidos que pueden gotear o salpicar. Evite exponer la unidad a altas temperaturas, humedad excesiva o rayos del sol.

E

Limpiar el dispositivo

Cuando limpie el dispositivo, por favor utilice un paño suave y seco. Nunca utilice bencina, removedor u otro químico para limpiarlo.

Nota sobre pilas

- Guarda siempre las pilas fuera del alcance de los niños.
- No utilices pilas viejas junto con nuevas, ni tampoco tipos de pilas distintos.
- Reemplaza de inmediato las pilas gastadas o con poca carga por otras nuevas.
- Recoge y recicla las pilas usadas en los contenedores que tu comunidad haya destinado para la recogida.



Notas Importantes Sobre La Seguridad

Uso según instrucciones

- El dispositivo sólo se puede usar con las piezas originales correspondientes.
- El producto se utilizará siempre en espacios cerrados y secos.
- El uso según las instrucciones incluye un procedimiento de instalación según las mismas instrucciones. El fabricante no se hace responsable de los daños que pudieran derivarse de un uso inadecuado del producto.

E



Semiconductor láser de la clase 2: $\lambda=650$ nm.
Duración de la emisión: Energía láser constante:
máx. 0,95 mJ

Introducción

Muchas gracias por la compra del mando Presenter Profesional. Con este mando láser para presentación de diapositivas y transparencias, tienes un control total al exponer tus argumentos de modo profesional.

Las ventajas


- Puntero Láser: Láser de gran precisión desde una distancia de hasta 40 metros
- Ratón sin cable: Control del portátil en una mano
- PowerPoint® mando a distancia: Presentaciones con éxito
- Control PC multimedia: Control del software desde miniteclado
- 2,4 GHz tecnología de RF para una transmisión sin interferencias hasta 30 metros
- Receptor USB incorporado en mando a distancia y extraíble de forma elegante
- Utilización sencilla con función USB Plug & Play, no se precisa controlador
- Práctico estuche de gran elegancia para facilitar el transporte
- Ahorro energético: Función que desconecta el láser a los 30 minutos sin usar

Aquí encontrarás

- Presenter Professional
- Receptor USB extraíble incorporado en la parte inferior
- Elegante estuche de polipiel
- Dos pilas AAA
- Instrucciones de uso

Requerimientos del sistema

- Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista
- Mac OS X
- Puerto libre USB

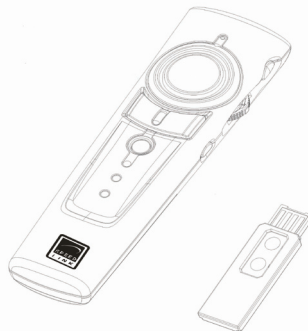

E

Conexión

Cómo colocar las pilas


Retira la tapa del compartimento de pilas que está debajo del mando. Coloca las pilas adjuntas según viene indicado en el compartimento.

E

Establecer contacto

Saca el receptor USB del hueco situado en la parte inferior del aparato.

Conéctalo a un puerto USB que esté libre en tu ordenador.

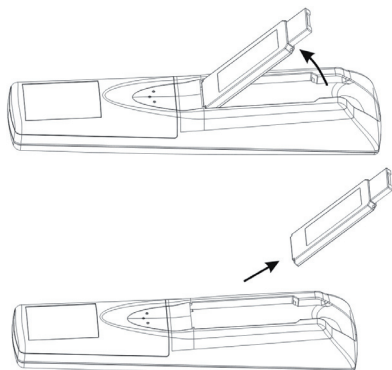

• Windows 98 SE/ME

El sistema operativo te pregunta por el software del sistema. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

• Windows 2000/XP/Vista

El ordenador detectará el receptor USB de forma automática. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla, si las pide.

• Mac OS X

El ordenador tipo Macintosh detecta el receptor USB automáticamente. Se abre el asistente del teclado aunque no lo necesitas.

Funciones

Puntero Láser

Pulsa al mismo tiempo el botón Fn y el On/Off en el lateral del mando. Espera tres segundos hasta que parpadee la iluminación en rojo de la parte de arriba. Con el botón Láser puedes manejar el mando a voluntad. Para desconectar el láser sólo precisas repetir esta secuencia.

Aviso: En la parte lateral del Presenter Professional se encuentran impresas tres rayas en distintos colores.


Blanco: Presentaciones PowerPoint® normal (LED de la parte superior apagado)
Azul: Presentaciones PowerPoint® especial (LED apagado)
Gris: Función multimedia (LED parpadea en verde)

Puedes elegir entre las dos funciones PowerPoint y Multimedia pulsando el botón Fn (tres segundos).

E

Presentaciones en PowerPoint normal (piloto de función: apagado)

Color: Blanco

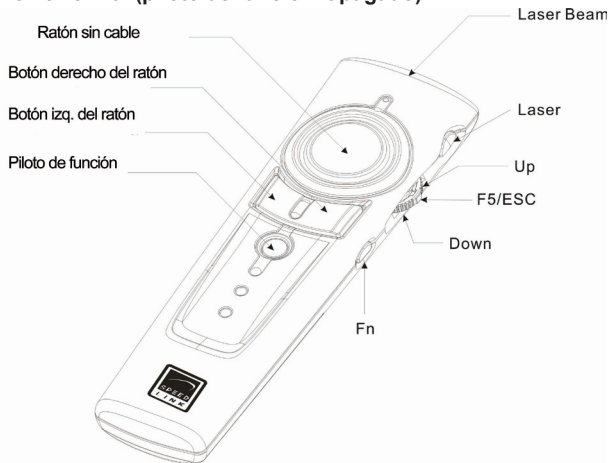


Láser	• Pulsa Fn y Láser al mismo tiempo hasta que parpadee en rojo el piloto de la parte superior. • Pulsa el botón láser para que el láser funcione. • Gracias a su función de seguridad el láser se apaga de forma automática transcurridos 30 minutos.
Up	• Diapositiva anterior de PowerPoint®.
F5/Esc	• Inicio de la presentación. (sólo en Windows®) • Manteniendo pulsado durante tres segundos, finaliza la presentación.
Down	• Pasar a siguiente diapositiva PowerPoint®.
Piloto de función	• Sin parpadeo: Presentaciones en PowerPoint normal y Especial. • Parpadeo en verde: Función multimedia. • Parpadeo en rojo: Láser activado.
Fn	• Conmutar a la función multimedia: Pulsa un segundo Fn, se enciende el piloto de función y luego parpadea en verde. • Conmuta al modo PowerPoint®: Pulsa Fn hasta que se encienda parpadeando el piloto de función.

Presentaciones en PowerPoint® especial (piloto de función: apagado)

Color: azul

Aviso: Windows®
98SE, 2000, Me,
XP soportan estas
funciones

Ratón sin cable
Botón derecho del ratón
Botón izq. del ratón
Piloto de función

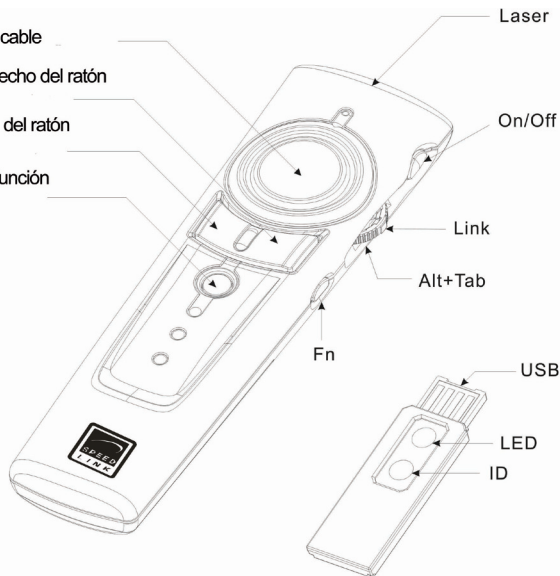

E

E

Fn + On/Off	• Pulsa <i>Fn</i> y <i>On/Off</i> al mismo tiempo hasta que parpadee en rojo el piloto de función. El láser está listo para operar. • Pulsa el botón láser para que el láser funcione.
Fn + Alt+Tab	• Mantén pulsado <i>Fn</i>, se abre la carpeta Documentos utilizados. Con <i>ALT+Tab</i> podrás seleccionar un documento. Al soltar los dos botones se abre el documento que quieres editar. Repite esta secuencia para volver a PowerPoint®.
Fn + Link	• Si la conexión entre el receptor USB y el aparato no se establece, procede de la manera siguiente: Pulsa el botón ID del receptor USB y a continuación el botón Link. El Presenter volverá a activarse.
Fn + botón izq. del ratón	• Si pulsas <i>Fn</i> y el botón izq. del ratón al mismo tiempo resaltas el escritorio de tu PC apareciendo en primer plano. • Pulsa el botón izq. del ratón para volver a .
Fn + botón derecho del ratón	• <i>Fn</i> y el botón derecho del ratón vuelve a la función anterior: Se abren todos los programas de fondo. • Pulsa el botón derecho del ratón para volver a .


Función multimedia (piloto de función: parpadea en verde)

Color: gris

Aviso: La función multimedia se relaciona sólo con el Media Player e iTunes.

Aviso: Las funciones de láser y ratón no se activan en este caso.

Aviso: Windows® 98SE, 2000, Me, XP soportan estas funciones.

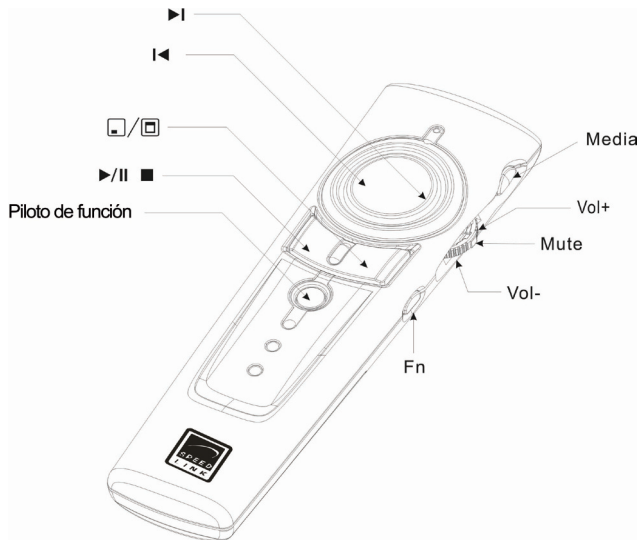

E

E

Media	• Pulsa Media para abrir el reproductor de media de . <i>Aviso:</i> Sólo Windows® y Me XP soportan esta función.
Vol+	• Pulsa la rueda hacia arriba para elevar el volumen.
Vol-	• Pulsa la rueda hacia abajo para bajar el volumen.
Mute	• Conecta y desconecta el sonido.
	• Reproductor de Windows® Media: Capítulo siguiente
	• Reproductor de Windows® Media: Capítulo anterior
	• Activa el escritorio: Todas las aplicaciones se sitúan en segundo plano. Volviendo a pulsar, se activa la aplicación utilizada la última vez
	• Selecciona en Media Player las aplicaciones entre reproducir y pausa. • Pulsa y mantén pulsado dos segundos el botón para finalizar la música o la película.
Fn	• Cambia a las diversas funciones. (PowerPoint® o Multimedia)

Aviso: El Presenter Professional cambia pasadas dos horas automáticamente a modo PowerPoint® si no utilizamos el mando durante este tiempo.

Soluciones a problemas

¿Precisas de un controlador?

No. El Presenter Professional funciona inmediatamente después de conectar el receptor.

¿Tengo que instalar el receptor en el mando?

No. Las funciones están activadas ya en cuanto conectas el receptor.

¿Puedo utilizar varios Presenter en una misma sala al mismo tiempo?

Sí. Para ello hay que instalar el receptor en el aparato. Pulsa entonces el botón ID en el receptor y a continuación el botón Link.

El láser no funciona.

- Ten en cuenta que tiene que estar en modo PowerPoint®.
- Intenta activar el láser tal y como se ha descrito anteriormente.
- Cambia si fuera el caso las pilas.

E

El mando a distancia no responde.

- Asegúrate de que el Presenter esté en la función PowerPoint®. EEn modo multimedia no se encuentra activado el puntero del ratón.
- Ajusta el receptor al Presenter. Pulsa para ello el botón ID del receptor y a continuación el botón Link.
- Cambia en caso necesario las pilas.

Datos técnicos

• **Sistema**

Frecuencia: 2400-2483 MHz

Radio de recepción: 30 metros en espacios cerrados, 100 metros al aire libre.

Tensión operativa: Mando a distancia: 2,4 V – 3,3

V, Láser: 2,6 V – 3,3 V

Alimentación: Dos pilas AAA

• **Medidas**

130 x 38,2 x 23,5 mm (LxAxF)

• **Peso**

60 g (con pilas)

• **Temperatura de funcionamiento**

Función: 0 Grad centígrados – 60 Grad centígrados

• **Láser**

Semiconductor láser de la clase 2: $\lambda=650$ nm.

Duración de la emisión: Energía láser constante:

máx. 0,95 mW

Garantía

Este producto tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de compra tanto para defectos de fabricación como de sus componentes.

Si precisas ayuda...

En caso de surgir cualquier problema técnico, acude a los especialistas que te proporcionarán todo tipo de soporte técnico. El número de nuestra línea Hotline, se encuentra al dorso de estas instrucciones de manejo.



Importanti informazioni in materia di sicurezza

Importante!

Prima di utilizzare il prodotto, è necessario leggere attentamente nel manuale d'istruzione le avvertenze sulla sicurezza, nonché generali. Conservare accuratamente il presente manuale d'istruzioni al fine di poterlo successivamente consultare nuovamente:

Sicurezza e salute



Pericolo di lesioni: il raggio laser può provocare danni permanenti agli occhi. Non guardare mai direttamente nel laser e non puntare il laser negli occhi. Evitare di puntare la luce negli occhi di

altre persone o negli occhi di animali.

Conservare il dispositivo fuori dalla portata di bambini. Trattandosi di un attrezzo, deve essere utilizzato esclusivamente da adulti.

Ricerca guasti/riparazione

Non riparare l'apparecchio e non effettuate la manutenzione da soli. Per lavori di riparazione o manutenzione rivolgetevi a personale competente specializzato. Non apportate da soli nessuna modifica all'apparecchio. Facendo ciò, perderete ogni diritto di garanzia.

Umidità e fonti di calore

Non utilizzate l'apparecchio in prossimità d'acqua (p. es. in prossimità di lavandini, vasche da bagno o piscine) e tenetelo lontano da luoghi umidi, da sprizzi o gocce d'acqua, nonché dalla pioggia. Non esporre il dispositivo ad alte temperature, umidità o luce solare diretta.

Pulitura

Pulire il dispositivo utilizzando un panno morbido e asciutto. Non usare mai benzina, diluenti o altri prodotti chimici.

Avvertenze sulle batterie

- Conservare le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare contemporaneamente batterie vecchie e nuove o batterie di tipo diverso.
- Sostituire immediatamente batterie vecchie o scariche.
- Smaltire e riciclare le batterie usate secondo le norme vigenti locali.



Importanti informazioni in materia di sicurezza

Uso appropriato dei dispositivi

- È consentito utilizzare il dispositivo solo ed esclusivamente con i componenti originali previsti.
- È consentito utilizzare il prodotto solo ed esclusivamente in ambienti chiusi, nonché asciutti.
- Un uso appropriato del dispositivo implica un procedimento conforme alle disposizioni di installazione. Il costruttore esclude ogni tipo di responsabilità per danni derivanti da un uso improprio del dispositivo.



Laser semiconduttore della classe 2: $\lambda=650$ nm.
Durata dell'emissione: energia laser costante:
max. 0,95 mW

Introduzione

Ringraziamo per aver scelto il Presenter Professional. Con questo puntatore laser geniale hai in mano il pieno controllo delle tue presentazioni professionali.

I vantaggi


- Puntatore laser: laser molto nitido da una distanza fino a 40 metri
- Mouse senza fili: controllo del portatile con una sola mano
- Telecomando PowerPoint®: presentazioni di successo
- Controllo PC multimediale: controllare il software tramite minitastiera
- Tecnologia radio da 2,4 GHz per la trasmissione senza interferenze da una distanza di 30 metri
- Ricevitore USB rimovibile applicato elegantemente sul telecomando
- Semplice utilizzo con la funzione USB Plug&Play, nessun driver necessario
- Trasporto elegante nella borsa su misura
- Risparmio di energia: funzione di disattivazione del laser dopo 30 minuti

In dotazione

- Presenter Professional
- Ricevitore USB rimovibile, fissato sul lato inferiore
- Astuccio pregiato in similpelle
- Due batterie AAA
- Istruzioni per l'uso

Requisiti di sistema

- Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista
- Mac OS X
- Porta USB libera

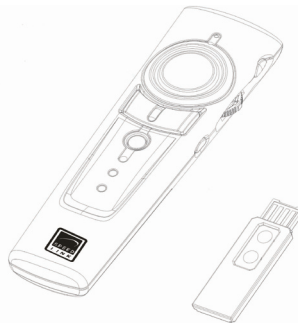

Collegamento


Inserimento batterie

Aprire il vano batterie sul lato inferiore del dispositivo. Inserire le batterie in dotazione rispettando la polarità indicata nel vano.

I

Creare una connessione

Estrarre il ricevitore USB dall'incavo sul lato inferiore del dispositivo.

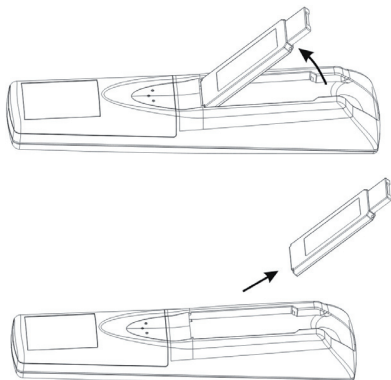

Collegarlo ad una porta USB libera del PC.

• Windows 98 SE/ME

Il sistema ora richiederà il software del sistema. Seguire le istruzioni sullo schermo.

• Windows 2000/XP/Vista

Il PC riconoscerà il ricevitore USB automaticamente. All'occorrenza seguire le istruzioni sullo schermo.

• Mac OS X

Il computer Macintosh riconoscerà il ricevitore USB automaticamente. Ora si aprirà il programma di gestione della tastiera che tuttavia non sarà necessario.

Funzioni

Il puntatore laser

Premere contemporaneamente il tasto Fn e On/Off sul lato del dispositivo. Attendere tre secondi fino a quando l'indicatore sul lato superiore lampeggia. Con il tasto Laser può essere comandato il laser. Ripetendo la procedura il laser viene disattivato.

Nota bene: sul lato del Presenter Professional sono stampate tre righe in colori differenti.

Bianco: presentazioni PowerPoint® / normale (LED sul lato superiore è spento)


Blu: presentazioni PowerPointMouse senza fili / speciale (LED è spento)

Grigio: funzioni Multimedia (LED lampeggia verde)

Premendo (tre secondi) il tasto Fn possono essere selezionate le due funzioni: PowerPoint o Multimedia.

Presentazioni PowerPoint® / normale (indicatore di stato: Off)

Colore: bianco

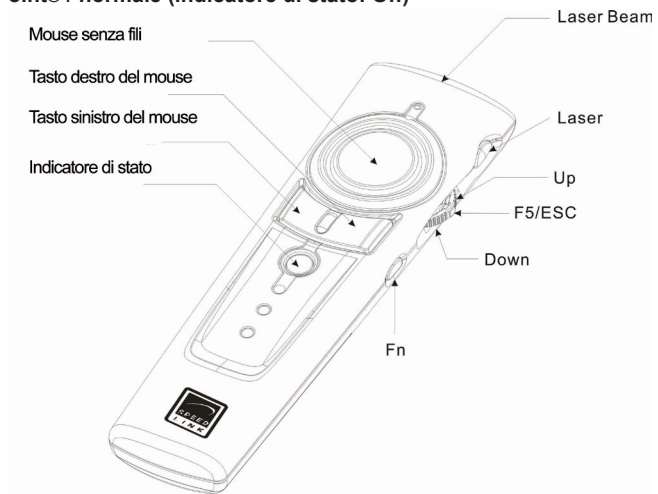


Laser	• Premere contemporaneamente Fn e Laser fino a quando l'indicatore sul lato superiore lampeggi rosso. • Premere il tasto Laser per comandare il laser. • Grazie alla funzione di sicurezza, il laser viene automaticamente disattivato dopo 30 minuti.
Up	• Aprire la diapositiva PowerPoint® precedente.
F5/Esc	• Avvio della presentazione. (solo sotto Windows®) • Premere per tre secondi, la presentazione viene terminata.
Down	• Aprire la prossima diapositiva PowerPoint®.
Indicatore di stato	• Non lampeggia: presentazione PowerPoint / normale e speciale • Lampeggia verde: funzione Multimedia • Lampeggia rosso: il laser è attivato.
Fn	• Commutare in funzione Multimedia Premere per un secondo Fn, l'indicatore di stato s'illumina e poi lampeggia verde. • Commutare in modalità PowerPoint®: Premere Fn, fino a quando l'indicatore di stato termina di lampeggiare.

Presentazioni PowerPoint® / speciale (indicatore di stato: Off)

Colore: blu

Nota bene:
queste
funzioni sono
supportate da
Windows®
98SE, 2000,
Me, XP.

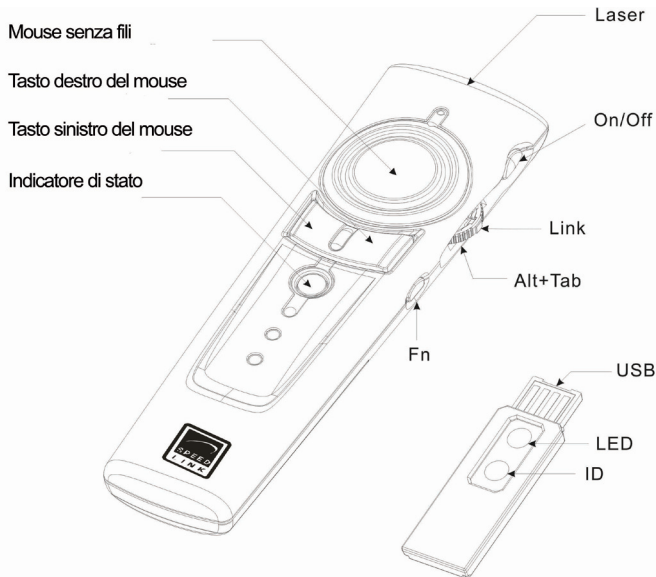

Fn + On/Off	• Premere contemporaneamente Fn e On/Off fino a quando l'indicatore di stato lampeggi rosso. Il laser ora è pronto per l'uso. • Premere il tasto Laser per comandare il laser.
Fn + Alt+Tab	• Tenendo premuto Fn si apre la cartella Documenti utilizzati. Con il tasto ALT+Tab può essere selezionato un documento. Lasciando i due tasti si apre il documento selezionato. Ripetere la procedura per tornare a PowerPoint®.
Fn + Link	• Nel caso la connessione tra ricevitore USB e dispositivo sia disturbato, procedere come segue: azionare il tasto ID sul ricevitore USB e poi il tasto Link. Ora il Presenter è nuovamente attivo.
Fn + tasto sinistro del mouse	• Quando <i>Fn</i> ed il tasto sinistro del mouse vengono premuti contemporaneamente, il Desktop viene portato in primo piano. • Premere il tasto sinistro del mouse per tornare a PowerPoint®.
Fn + tasto destro del mouse	• <i>Fn</i> e il tasto destro del mouse invertono la funzione precedente: vengono aperti tutti i programmi di background. • Premere il tasto destro del mouse per tornare a PowerPoint®.


Funzione Multimedia (indicatore di stato: lampeggia verde)

Colore: grigio

Nota bene: la funzione Multimedia si riferisce soltanto al Media Player e iTunes.

Nota bene: il laser e la funzione mouse non sono attivi.

Nota bene: queste funzioni sono supportate da Windows® 98SE, 2000, Me, XP.

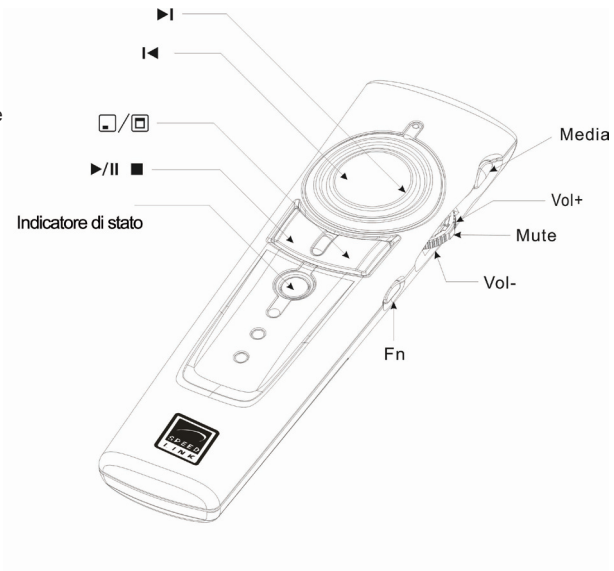

Media	• Azionare Media per aprire il Windows® Media Player. <i>Nota bene:</i> questa funzione è supportata soltanto da Windows® Me e XP.
Vol+	• Premere in su la rotella per aumentare il volume.
Vol-	• Premere in giù la rotella per diminuire il volume.
Mute	• Disattiva e riattiva l'audio.
	• Windows® Media Player: capitolo seguente
	• Windows® Media Player: capitolo precedente
	• Attiva il desktop: tutte le applicazioni vengono eseguite in background. Premendo nuovamente viene attivata l'ultima applicazione utilizzata
	• Selezionare Play o Pausa nell'applicazione Media Player. • Tenere premuto il tasto per due secondi per interrompere il film o la musica.
Fn	• Selezionare le diverse funzioni. (PowerPoint® o Multimedia)

Nota bene: il Presenter Professional dopo due ore va automaticamente in modalità PowerPoint® quando il dispositivo non viene utilizzato.

Risoluzione di problemi

Occorre un driver?

No. Il Presenter Professional funziona subito dopo aver collegato il ricevitore.

Devo sintonizzare il ricevitore sul dispositivo?

No. Le funzioni saranno attive immediatamente dopo aver collegato il ricevitore.

Posso utilizzare più Presenter.

contemporaneamente nella stessa stanza?

Sì. A tale scopo il ricevitore dovrà essere sintonizzato sul dispositivo. Premere il tasto ID sul ricevitore e poi il tasto Link.

Il laser non funziona.

- Accertarsi di essere in modalità PowerPoint®.
- Cercare di attivare il laser come descritto sopra.
- All'occorrenza sostituire le batterie.

Il telecomando non reagisce.

- Accertarsi che il Presenter sia in funzione PowerPoint®. In modalità Multimedia il puntatore del mouse non è attivato.
- Sintonizzare il ricevitore sul Presenter. Premere il tasto ID sul ricevitore e poi il tasto Link.
- All'occorrenza sostituire le batterie.

Dati tecnici

• **Sistema**

Frequenza: 2400-2483 MHz

Ricezione: 30 metri in luoghi chiusi, 100 metri in luoghi aperti.

Tensione d'esercizio: telecomando: 2,4 V – 3,3 V,
laser: 2,6 V – 3,3 V

Alimentazione elettrica: due batterie AAA

• **Dimensioni**

130 x 38,2 x 23,5 mm (lung. x larg. x prof.)

• **Peso**

60 g (con batterie)

• **Temperatura d'esercizio**

Funzione: da 0 gradi Celsius a 60 gradi Celsius

• **Laser**

Laser semiconduttore della classe 2: $\lambda=650$ nm.

Durata dell'emissione: energia laser costante:

max. 0,95 mW

Garanzia

Per questo prodotto concediamo una garanzia della durata di due anni a partire dalla data di acquisto. La garanzia copre i difetti di fabbricazione, nonché quelli dei componenti integrati.

In caso di supporto tecnico...

Nel caso in cui dovessero verificarsi problemi tecnici, preghiamo di voler contattare i nostri tecnici. A tale proposito, sul retro di questo manuale di istruzioni si trova il numero del servizio di assistenza tecnica.





HOTLINE

+49 (4287) 125 133
www.speed-link.com

© 2006 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. All product names mentioned in this manual may be trademarks or registered trademarks and are the property of their respective owners. The signs ® or ™ are not mentioned in each case in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

SL-6199 Version 1.0